



Banhos de imersão

Os sistemas de banheiras com guinchos são usados nas grandes fábricas, onde a qualidade da pintura exige a utilização de várias zonas de lavagem. O que é inatingível ou mais caro no caso de oficinas de pintura manual.

Os sistemas de banheira podem ser combinados com banhos ultrassônicos para melhorar a qualidade.


Os sistemas de preparação de alumínio do sistema **QUALICOAT** são compostos por até 6 ou mais banheiras.

O sistema básico de banheira consiste em um mínimo de 2 banheiras, uma com desengraxante químico aquecido e agente de corrosão e a outra para enxágue com água de rede.

As banheiras são feitas de aço AISI304, AISI316L ou polipropileno (PP).

Fotos



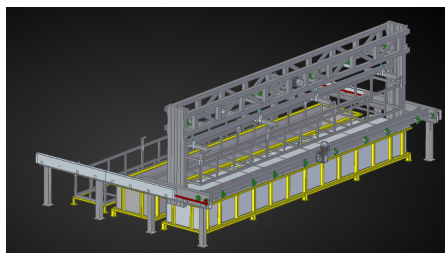

ROMER